LIXIL Link to Good Living

LEDシステムライト 取扱説明書 取付・設置説明書

この説明書はお客さまに必ずお渡しください。

お客さまへ

お使いになる前に、この説明書をお読みいただき、安全にご使用くださいますようお願いいたします。

安全のために必ずお守り下さい

表示について

この取扱説明書、取付・設置説明書では、製品を安全に正しく取付・設置し、お客様や他の人々への危害や財産へ損害を未然に防止するために、下の表示を行っています。いずれも使用者の安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告 この表示を無視して、誤った設置をすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠ 注意 この表示を無視して、誤った設置をすると、人が障害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容を示しています。

この記号は禁止行為を告げるものです。

この記号は必ず実行していただきたいことを告げるものです。

安全上のご注意

⚠ 警告

指定場所以外には取付けない。
火災・落下の原因となります。

器具を布や紙等の可燃物で覆わない。
火災・感電・落下の原因になります。

器具本体表示又は本説明書に従って設置する。
設置に不備があると、火災・感電・落下の原因となります。

器具の改造、部品の変更は行わない。
火災・感電・落下の原因になります。

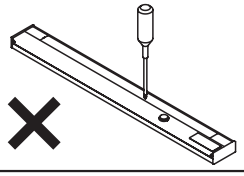

周囲温度5～35°の範囲内で使用する。
火災の原因になります。

電源電圧はAC100Vで使用する。
過電圧を加えると火災・火傷・感電の原因になります。

器具の直下や近くでは火気等を使用しない。
火災・感電・落下の原因となります。

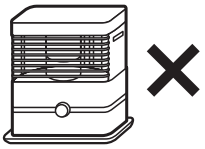

煙・においの異常を感じたらすぐに電源を切る。
火災・感電の原因になります。異常がおさまった事を確認したのち工事店、お買い上げの販売店にご相談ください。

器具に水をかけない。
火災・感電の原因になります。

器具の真下で炊飯器などの高湿になるものを使用しない。
照明カバーの変形、落下するおそれがあります。

⚠ 注意

電気工事は関連する法令、規定に従って、必ず「有資格者」が行う。火災・漏電の原因になることがあります。
一般の方の工事は法律で禁止されています。

点灯中や消灯直後の照明部には触れない。
やけどの原因となります。

吊戸内に温度上昇の影響をうける「なまもの・調味料・食品類」などは置かない。
収納したものが傷むおそれがあります。

取扱説明 お客さまへ

●ご使用の前に安全上のご注意と取扱説明をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

ご使用方法

●点灯の切替えは、器具に装備のスイッチを操作してください
全灯 → 消灯

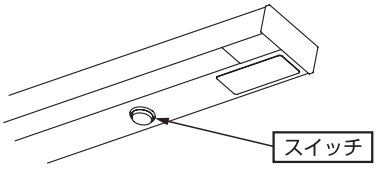

LED について

●LEDユニットは交換できません。
●LEDにはバラツキがあるため、商品ごとに発光色、明るさが異なる場合がございます。
●LED照明は蛍光灯と比べて、寿命は長くなっていますが暗くなってきた場合は器具を点検のうえ交換してください。
（周囲温度30℃、１日8時間点灯）
●LED器具の近くで他の光高周波方式リモコンを使用しないでください。誤動作の原因となります。
●LED器具の近くで室内アンテナ使用のテレビやラジオを使用した場合、画像の乱れや雑音などが発生することがあります。
●LEDを長時間直視するのはおやめください。目に悪影響を及ぼすおそれがあります。

点検とお手入れ方法

1. 明るく安全に使用するために6ヶ月に1回程度、点検および清掃を行うことをおすすめします。

（1）点検項目

- 正常に点灯しますか。
- スイッチは正常に切り替わりますか。
- キャビネットの取付部、各部品の合わせ目に異常なガタツキ、ゆるみはありませんか。
- 異常なにおい、音、発熱はありませんか。
- プラスチック部品等に、ひび、割れ、変形等が発生していませんか。

（2）清掃 器具にホコリがつくと、明るさをそこなうばかりか、器具自体の寿命を短くします。

清掃箇所	清掃方法
金属処理部	傷つきやすい部分ですから、柔らかい布で軽く拭いてください。
アクリル プラスチック	薄めた中性洗剤を使用し、洗剤が残らないようによく水拭きをして乾かしてください。 乾いた布で拭くと静電気が生じ、ホコリが付きやすくなります。 （但し金属部は除く）

⃠ ガソリン、シンナー、みがき粉、サンドペーパー、たわし等は使用しないでください。

アフターサービスについて

1 点検・修理を依頼されるとき

システムキッチン本体の取扱説明書「アフターサービスについて」をご覧いただき、ご不審な点や故障のおきた際には、お買い求めの販売店か、修理受付センターまでご連絡ください。

2 サービス部品（補修用性能部品）について

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後６年です。（BL認定品は10年）
この保有期間を修理対応可能な期間とさせていただきます。
＊補修性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

3 廃棄処分について

廃棄処分の際は必ず許可を受けた専門業者に依頼してください。

株式会社 LIXIL
会社や商品についての情報のご確認は、下記ホームページまで
http://www.lixil.co.jp/

GKS-0008（14030） KAP

取付・設置説明

●取付・設置前のこの説明書をよくお読みいただき、安全で正しい取付・設置を行ってください。
●工事区分、取付・設置前の流れの詳細はシステムキッチン本体の「取付・設置説明書をご覧ください。

【各部の名称】

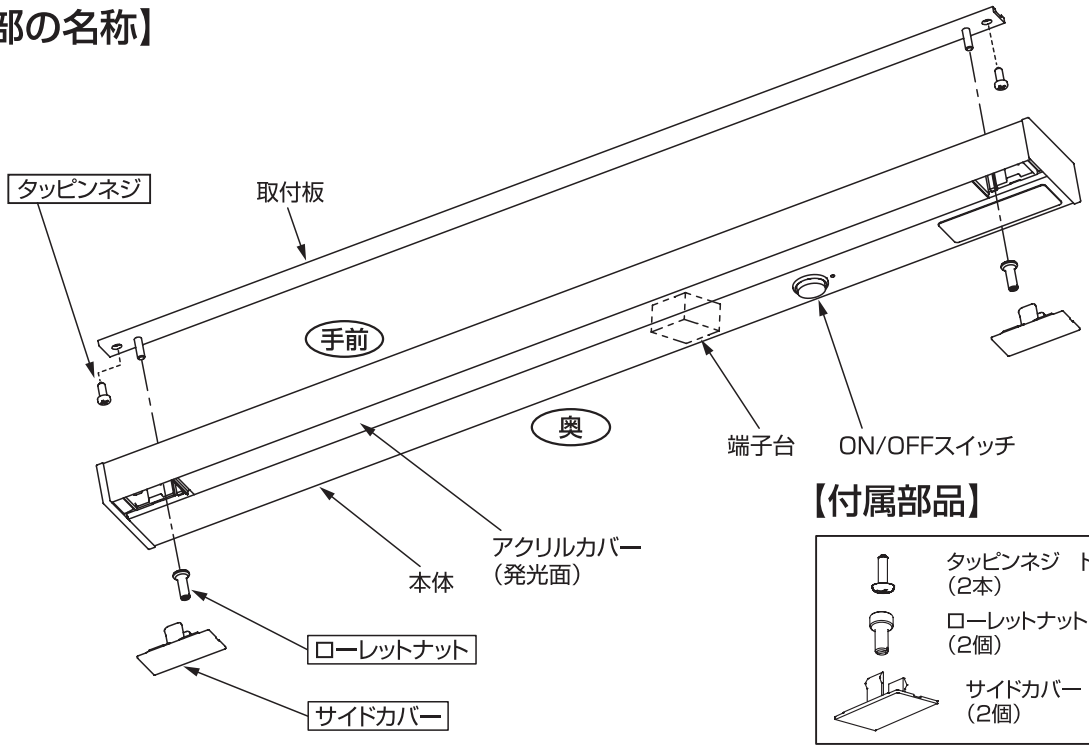

【付属部品】

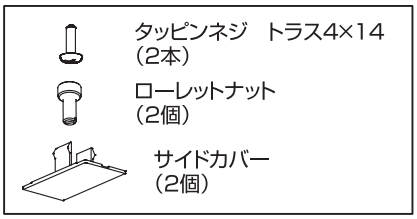

【取付寸法】

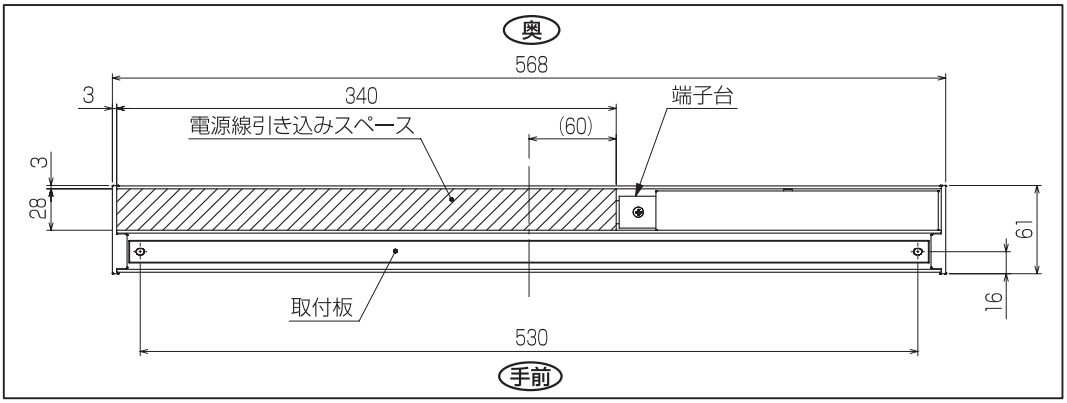

仕　様

●この器具はウォールキャビネットの取付け専用器具です。

品　　番	KL−Z60L1
定格電圧	交流100V
周波数	50／60Hz兼用
標準消費電力	12.5W
標準入力電流	192mA
LED ユニット	演色性　Ra80
	昼白色（5000K）35灯
	LEDモジュール寿命(h)：40,000
器具重量	0.6kg
電源接続	端子台

LEDシステムライトの取付・設置

取付・設置前のご注意

●ウォールキャビネットの取付・設置についてはシステムキッチンの「ウォールユニット取付・設置説明書」をご覧いただき、安全で正しい取付・設置を行ってください。
●電気工事は関連する法令・規定に従って、必ず有資格者が行ってください。

1. 取付板の取付け

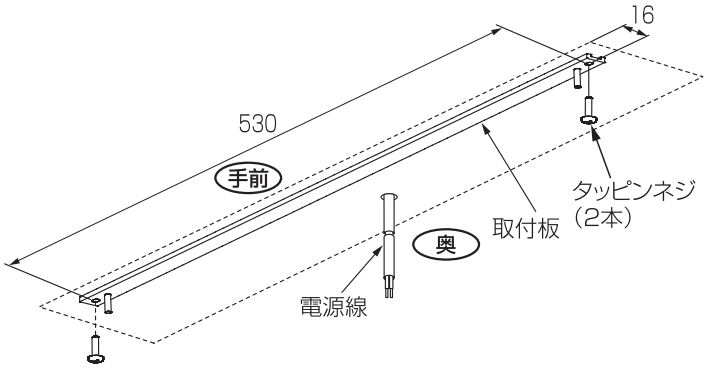

●取付寸法を参考に、ウォールキャビネットの補強材のある位置に付属のタッピンネジ（4×14）2本で取付けてください。
※電源線は400mmほどウォールキャビネット取付け面より引き出してください。

⚠ 注意
◇既に使用されたネジ穴の再利用はしないでください。落下の原因となります。

2. 電源線の接続【電気工事】

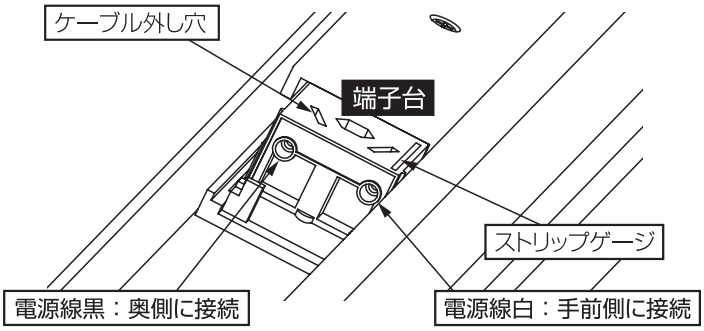

⚠ 注意
必ず電源を切ってから作業してください。

●電源線をストリップゲージに合わせて被覆をはがしてください。
●電源線は手前に白、奥に黒を接続してください。
●端子台の差込穴へおくまで差し込んでください。

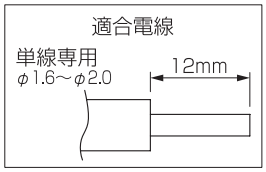

【電源線を取り外す場合】----------
●必ず電源を切ってから作業してください。
●外し穴にマイナスドライバー等を差し込み電源線を抜いてください。

3. システムライト本体の取付け

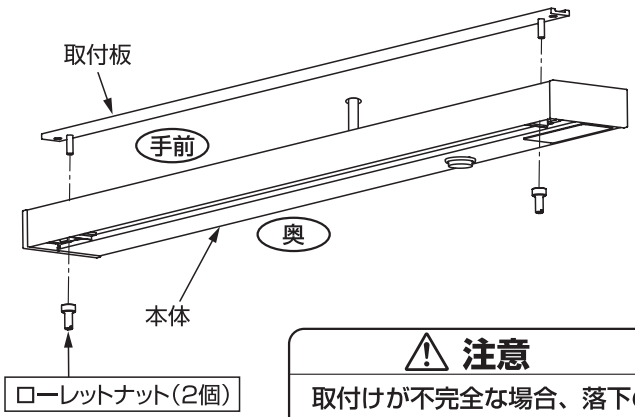

⚠ 注意
取付けが不完全な場合、落下の原因になります。

●本体を取付板にセットし、付属のローレットナット(2個)をマイナスドライバーで確実に取付けてください。

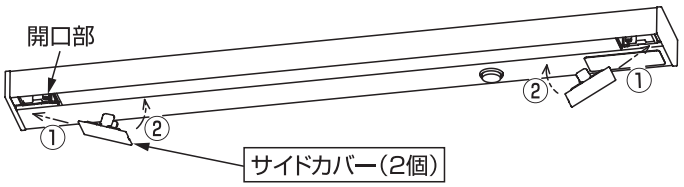

●付属のサイドカバー（2個）をローレットナットを取付けた開口部にはめ込んでください。

4. 取付・設置後の確認

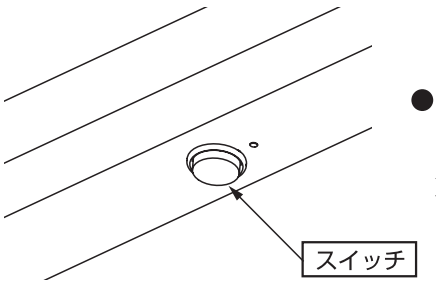

●電源を入れてスイッチにて正常に照明が点灯・消灯するか確認してください。

電気工事を引き継ぐ場合

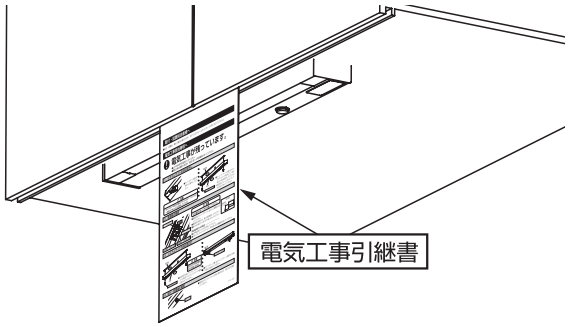

●同梱の「電気工事引継書をウォールキャビネット」に貼り付けてください。